


BUILDING TRUST



# SikaCoat<sup>®</sup> Plus

## Chống thấm tường ngoài

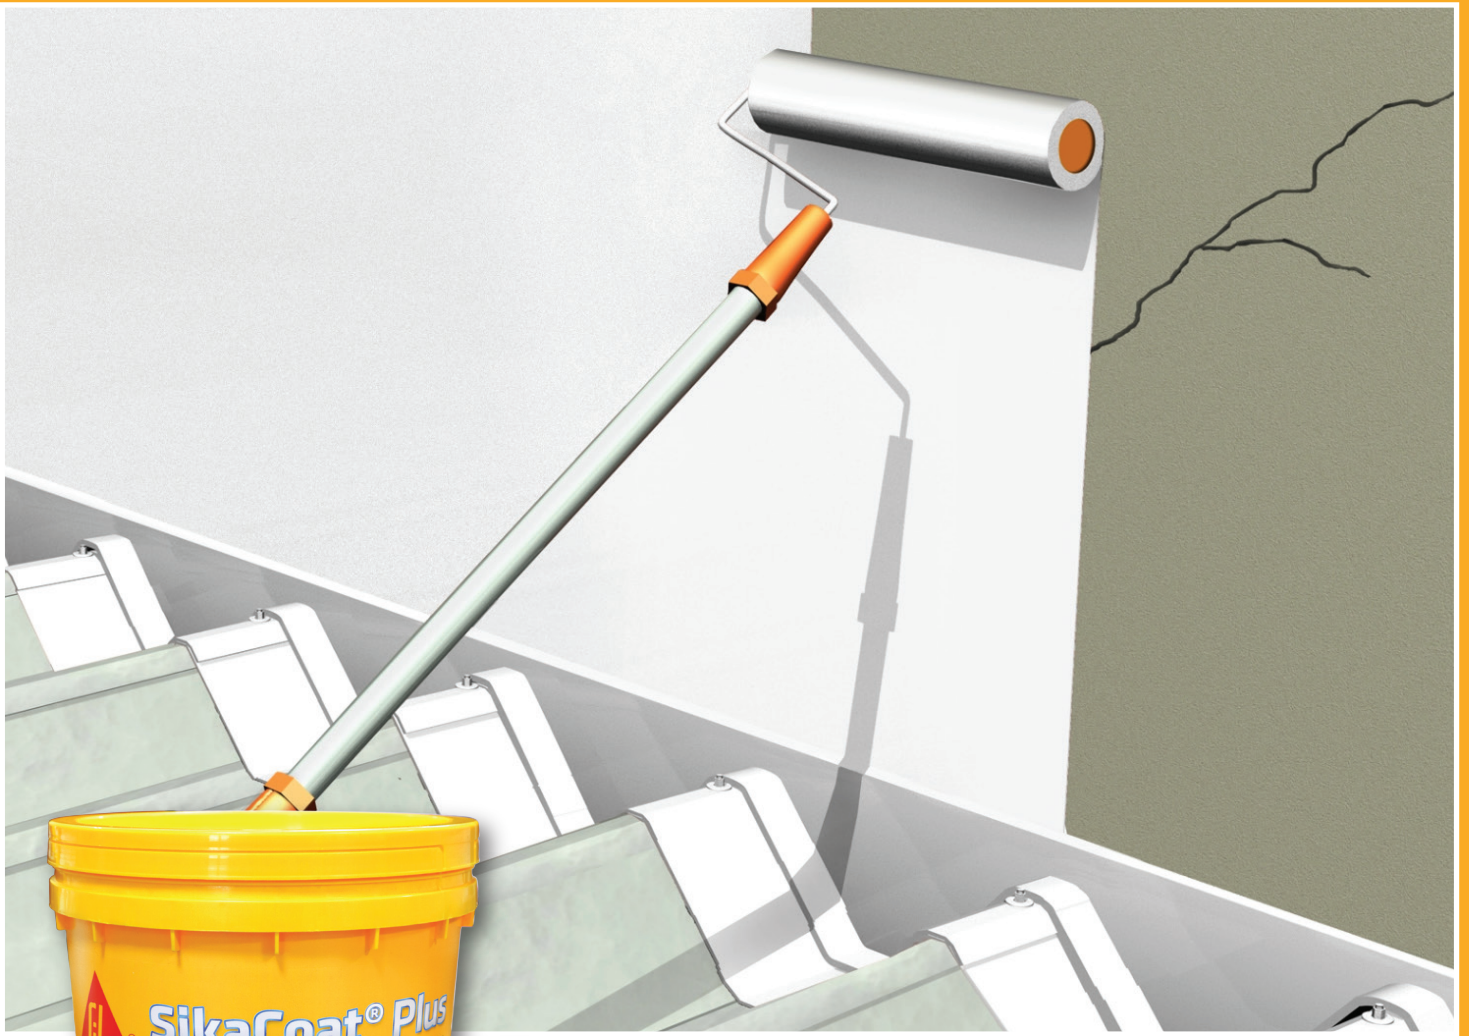

since 1910

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

# SikaCoat® Plus

## Chống thấm tường ngoài


Chống thấm tuyệt hảo

Đàn hồi cao, che phủ vết nứt tốt

Chống chịu với thời tiết và tia UV

Kháng kiềm tốt

Dễ dàng thi công

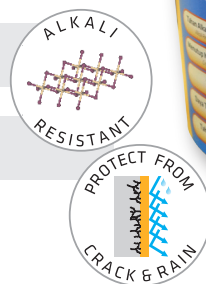

### Định mức:

Lớp thứ nhất: 0.3 kg/m<sup>2</sup>

Lớp phủ tiếp theo: định mức: 0.3 kg/m<sup>2</sup>

(Lưu ý: Đối với bề mặt có độ thấm hút cao, nên thi công thêm lớp lót SikaCoat Plus pha với 10% nước sạch)

### Dụng cụ thi công:



Bàn chải sắt



Cọ




Rulo

### Các bước thi công:



**Bước 1:** Vệ sinh, xử lý bề mặt bê tông, vữa

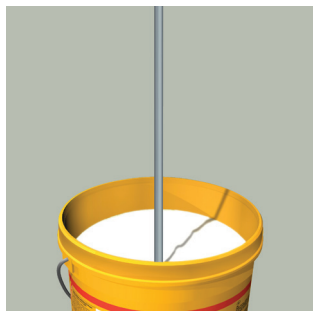

**Bước 2:** Trộn đều sản phẩm trước khi sử dụng



**Bước 3:** Thi công lớp thứ 1 chờ khô trong khoảng 3-4 tiếng



**Bước 4:** Thi công lớp thứ 2

BUILDING TRUST

